

ゼロ チーム




取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL

●仕 様

○コントロールパネル
CONTROL PANEL

8Way Joystick

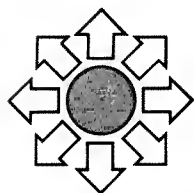

PUSH 1
ATTACK



PUSH 2
JUMP



○JAMMA規格
JAMMA STANDARD

○ヨコ画面
HORIZONTAL SCREEN

○電源 POWER SOURCE
+5V.....5A
+12V.....1A

* 注意... +5VはPCB上で調整して下さい。

* Caution: The power supply should be exactly
5V on this P.C.B.

: Ensure all connection listed above.

SEIBU KAIHATSU INC.,

ZERO TEAM DIPSW表

DIP-SW 1		1	2	3	4	5	6	7	8
COIN 1 (3) (COIN/CREDIT)	1/1	OFF	OFF	OFF					
	1/2	ON	OFF	OFF					
	1/3	OFF	ON	OFF					
	1/4	OFF	OFF	ON					
	1/6	ON	ON	OFF					
	2/1	ON	OFF	ON					
	3/1	OFF	ON	ON					
	4/1	ON	ON	ON					
COIN 2 (4) (COIN/CREDIT)	1/1				OFF	OFF	OFF		
	1/2				ON	OFF	OFF		
	1/3				OFF	ON	OFF		
	1/4				OFF	OFF	ON		
	1/6				ON	ON	OFF		
	2/1				ON	OFF	ON		
	3/1				OFF	ON	ON		
	4/1				ON	ON	ON		
ゲーム開始時のクレジット STARTING COIN	Normal							OFF	
	×2							ON	
画面反転 SCREEN FLIP	Normal								OFF
	Invert								ON
出荷時の設定 DEFAULT SETTING		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

!! 本ボードに貼ってあるシリアルナンバーシールを剥された場合、故障に際しては総て有償修理となりますので、ご注意下さい。

尚、回路は一部バッテリーバックアップされており、オシロスコープ等のプループをICチップに不用意に当てることはショートの原因になりますので絶対に御止め下さい。又、絶対にバッテリーは外さないで下さい。

Edge Connector ○ エッジコネクター

JAMMA Standard


SOLDER SIDE(半田面)	NO	NO	PARTS SIDE(部品面)
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
	K	9	
SPEAKER(-)	L	10	SPEAKER(+)
	M	11	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	
COIN IN 2	T	16	COIN IN 1
2P START	U	17	1P START
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
	b	24	
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

● 3P CONNECTOR 3Pコネクター

1	3P UP
2	3P DOWN
3	3P LEFT
4	3P RIGHT
5	3P PUSH 1
6	3P PUSH 2
7	
8	COIN 3
9	GND
10	GND

● 4P CONNECTOR 4Pコネクター

1	4P UP
2	4P DOWN
3	4P LEFT
4	4P RIGHT
5	4P PUSH 1
6	4P PUSH 2
7	
8	COIN 4
9	3P START
10	4P START

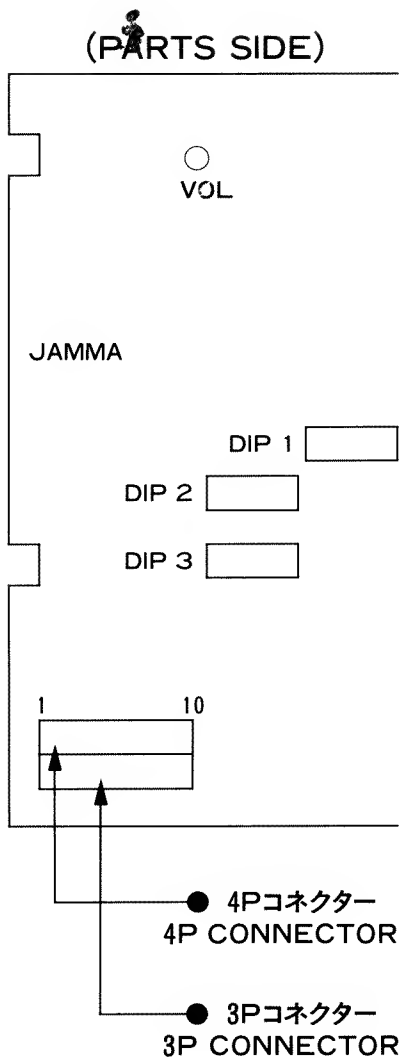

SEIBU KAIHATSU INC.,

有限会社セイブ開発 〒101 東京都千代田区三崎町2-20-1
TEL.03(3238)9169/FAX.03(3238)9187

2-20-1 Misaki-Cho Chiyoda-Ku, Tokyo 101
Tel.03-3238-9169 Fax.03-3238-9187